

## *Bedienungsanleitung:*

### Hercules/Tornado

#### 1. Äußeres Erscheinungsbild:




## 2. Montage des Sauggerätes:


### Montagezubehör:



- 5 (4)Stk. Wanddübel 8 mm
- 5 (4)Stk. Schrauben
- 1 Stk. Gerätehalterung
- 1 Stk. Abluftschalldämmer
- 2 Stk. Schlauchstücke zur Verbindung der Saugseite und Abluftleitung

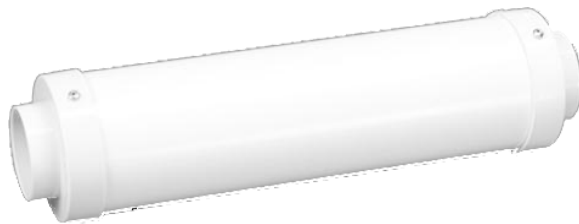


### Montagebeispiel:

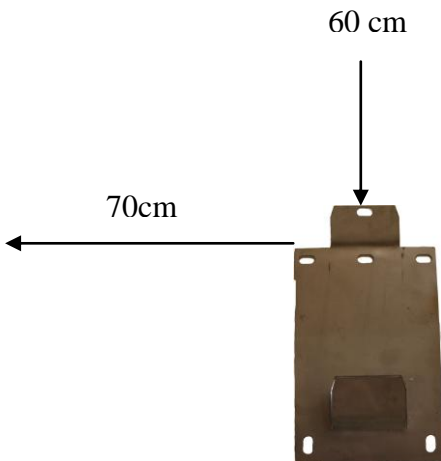

1. Die Gerätehalterung wird laut Skizze an die Wand montiert. Abstand Unterkante Decke bis Oberkante Gerätehalterung mindestens 60 cm, Abstand von Seitenwände bis Mitte Gerätehalterung mindestens 70 cm.
2. Das Sauggerät wird mit der auf der Rückseite befindlichen Lasche in die Halterung eingehängt.
3. Die Saugleitung wird anschließend in den flexiblen Schlauch an der Rückseite ca. 2 cm hineingesteckt.
4. Die Abluftleitung, maximale Länge 5 Meter bei einem Rohrquerschnitt von 50 mm, wird an der rechten Seite des Gerätes mittels 90° Bogen an den flexiblen Schlauch angeschlossen.
5. Am Ende der Abluftleitung muss eine Abluftklappe montiert werden um unerwünschtes Eindringen von Ungeziefer zu unterbinden.
6. Das Sauggerät wird an eine Schukosteckdose 220-240 Volt angeschlossen. Absicherung der Steckdose max. 16Ampere.
7. Die Steuerleitung der Saugdosen wird mit dem zwei-poligem Kabel verbunden und isoliert.  
Die Steuerspannung ist Schutzkleinspannung 24 Volt!

### 3. Wartung und Pflege des Sauggerätes:

#### Entleeren des Schmutzbehälters:

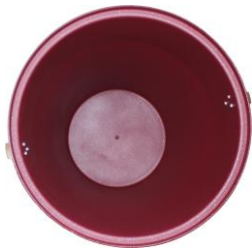

Entleeren Sie den Schmutzbehälter 1 bis 2 mal pro Jahr, hierzu verdrehen Sie den Schmutzbehälter nach links, entfernen den Trichter und kippen den Staub in die Restabfallmülltonne.

Nach dem Entleeren setzen Sie den Trichter wieder ein, und montieren den Staubbehälter wieder an das Oberteil des Sauggerätes dabei verdrehen Sie wieder den Schmutzbehälter nach rechts, damit dieser wieder im Bajonettverschluss verankert ist.

Sie haben auch die Möglichkeit herkömmliche Papiereinkaufstragtaschen in den Behälter zu geben, dadurch ist es für Sie wesentlich komfortabler den Hausstaub ohne Staubeentwicklung zu entsorgen. (kein Kunststoffbeutel)

#### Reinigen des Filters:



Polyester Filter

1. Demontieren Sie den Schmutzbehälter.
2. Entfernen Sie den Filter, hierzu ziehen Sie diesen nach vorne, somit löst sich dieser von der Halterung und kann somit entnommen werden. waschen oder ersetzen Sie diesen. Den Filter können Sie mit leichtem Klopfen oder unter Fließwasser, oder mit Druckluft vom Feinststaub reinigen.
3. Nach dem Trocknen setzen Sie den Filter in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Um eine leichtere Montage zu erzielen benetzen Sie die Dichtung des Filters mit einem Geschirrspülmittel.

Reinigen Sie den Filter erst nach merklichem Saugleistungsrückgang! Setzen Sie nie defekte Filter ein, dies beschädigt die Saugturbine und es kann dadurch auch keine Gewährleistung übernommen werden.

#### 4. Wartung der Saugturbine:

Die in unserem Zentralsauggerät befindlichen Hochleistungsturbinen sind für eine Standzeit von ca. 850 Betriebsstunden vorgesehen. Ausschlaggebend hierfür sind die Schaltzyklen, Einsatz von intakten Filtern, Feuchtigkeit und Umgebungstemperatur. Nach dieser Standzeit ist es notwendig die Turbine von einem Fachmann warten zu lassen (8 bis 10 Jahren). Öffnen oder reparieren Sie nie das Sauggerät selbst, wenden Sie sich bitte immer an einen von der Firma ZentorgA autorisierten Servicetechniker. Bei selbst durchgeführten Reparaturarbeiten erlischt der Garantieanspruch.

#### 5. Verwendung des Zentralsauggerätes:

Die Zentralstaubsauganlage ist ausschließlich zum Saugen von Hausstaub bestimmt. Die Verwendung zum Saugen von Baustaub (unbehandelte Böden wie Estrich, Ziegelstaub, Zementstaub usw.) ist untersagt. Zerstörungen von Zubehör und Sauggerät durch unsachgemäße Verwendung hat den Verfall der Gewährleistung zur Folge. Während des Saugvorganges in Verbindung mit offenem Feuer muß ausreichend Frischluft zugeführt werden.

#### 6. Garantiebedingung:

Die Firma ZentorgA Zentralstaubsauganlagen GmbH bietet neben der gesetzlichen Gewährleistung eine ab dem Liefertag geltende Werksgarantie für den gleichen Zeitraum. Die Garantie beinhaltet den Materialeinsatz für defekte Teile (ausgenommen sind grob fahrlässige Behandlung), sofern ein Defekt auf Fabrikationsfehler zurückzuführen ist. Reparaturarbeiten, die nicht von autorisierten Fachleuten der ZentorgA Zentralstaubsauganlagen GmbH durchgeführt werden, sind von den Garantieansprüchen ausgeschlossen. Jede Haftung für direkte und indirekte Folgeschäden aus unsachgemäßer Verwendung wird von der Haftung ausgeschlossen.

E-Mail: [info@zentorga.at](mailto:info@zentorga.at)

Internet: [www.zentorga.at](http://www.zentorga.at)

ZentorgA Zentralstaubsauganlagen GmbH  
Braunauerstraße 43  
4950 Altheim  
Tel.: 0664 923 20 60/ 0664 923 20 22  
Fax: 07723 422 59

Technische Änderungen vorbehalten